


Alarmas TAUSEND: Expansor 832

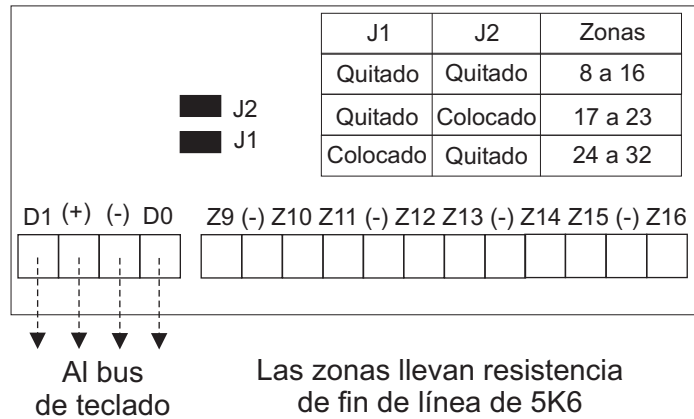

Luego setear los jumpers J1 y J2 se debe alimentar el expansor, una vez energizado habilitar el expansor según corresponda.

Z9 a Z16: Habilitar sección 009 opción 8
 Z17 a Z23: Habilitar sección 128 opción 2
 Z24 a Z32: Habilitar sección 128 opción 3

Los tipos de zona se definen en las secciones 001, 186 y 187 respectivamente.

Web: www.alarmastausend.com

e-mail: tausend@sion.com