


## Alarmas TAUSEND: Expansor zona

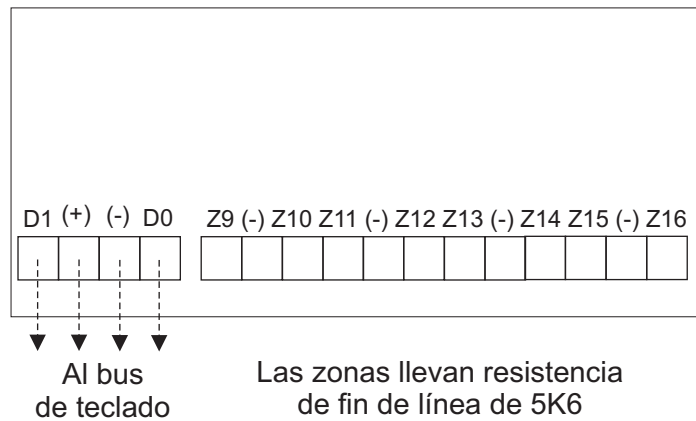

Luego de conectar el módulo expensor se lo deberá habilitar en la sección [009] opción 8. Además en la sección [001] se deberá definir el tipo de zona para las zonas 09 a 16, por defecto son todas instantáneas.

Web: [www.alarmastausend.com](http://www.alarmastausend.com)

e-mail: [tausend@sion.com](mailto:tausend@sion.com)