


## MODULO DE ARRANQUE

- 1) Para poner en contacto, mantener pulsado el botón de “beeps” (el inferior) durante 2 segundos hasta que se escuchen 4 “beeps”.  
Al primer instante se desactivará la alarma, pero al entrar el contacto (modo arranque) se trabarán las puertas y el sistema quedará en un modo antiasalto.
- 2) Soltar el botón, luego volver a pulsar y mantener un segundo hasta que actúe el burro de arranque.  
Si no se hace actuar el burro, en 30 seg. se desactiva el modo arranque y se activa el antirrobo.
- 3) Mientras el sistema esté en modo arranque el primer toque de los botones de “beeps” (el inferior) y el de “luces” (el superior) traba y destraba las puertas para poder ingresar al vehículo.
- 4) Para salir del modo de arranque existen tres maneras 1) mantener pulsado un seg. el botón de “luces” (el superior ) 2) al poner la llave en contacto 3) tocando el “touch”.

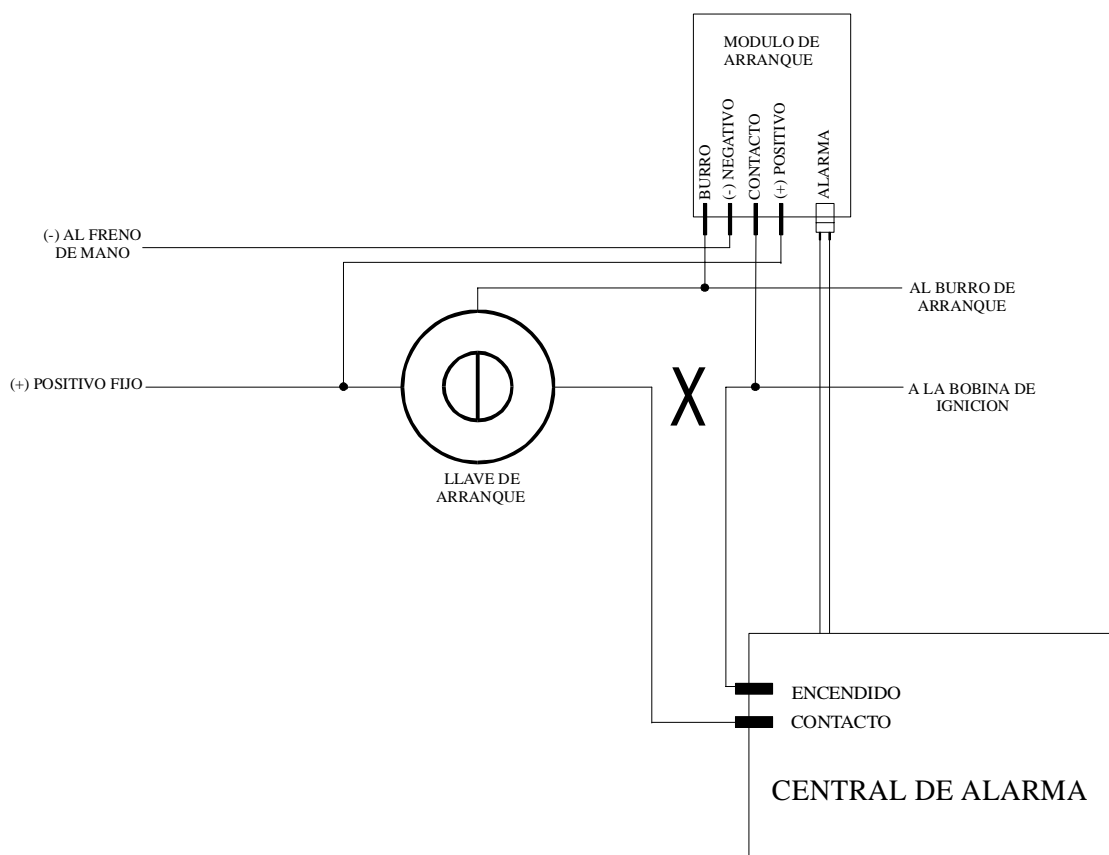

### NOTA:

- 1) Para la conexión de positivo, negativo y contacto, usar cables independientes a los de la alarma y en lo posible soldarlos.
- 2) La conexión de negativo al freno de mano es opcional, y se utiliza para evitar que el vehículo arranque si el freno no está puesto, o de lo contrario, puede conectarse directamente a masa si así lo desea.

Fabrica y distribuye PREVENTION

Av. Mitre 1171 Florida TE: 4760-0066 FAX: 4761-5694  
prevention@sion.com www.alarmaustausend.com