


Repetidor TAUSEND mini

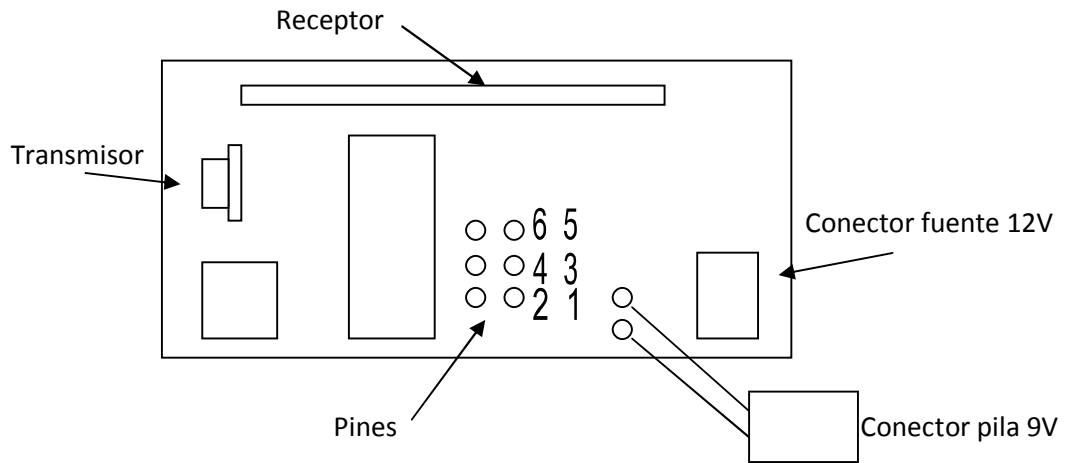

Programación de tipo de repetidor

1. Desconectar la fuente 12V
2. Colocar los jumpers según la tabla (segurarse que hagan buen contacto separando los pines para que el jumper entre a presión)

Tipo de repetidor	Jumper Pines 1-2	Jumper Pines 3-4
B	Sí	No
C	No	Sí
D	No	No

Según el tipo de repetidor varía el tiempo que demora en repetir y la duración de la inhibición

3. Conectar la fuente de 12V

Programación de controles:

1. Colocar jumper solo entre pines 5-6
2. El led RX comienza a destellar
3. Pulsar y mantener cualquier botón del control remoto a programar
4. El led RX quedará fijo
5. Soltar el botón del control remoto
6. Si tiene más controles para programar repetir desde paso 3, sino quitar el jumper y volver a colocar el/los jumpers como estaban

Reset a valores de fábrica y borrado de controles:

1. Desconectar la fuente 12V
2. Colocar los jumpers entre los pines 1-2 y los pines 5-6
3. Conectar la fuente de 12V
4. Ver leds RX y TX encendidos fijos por 2 segundos
5. Se apaga el led TX y queda encendido fijo el led RX
6. Desconectar la fuente
7. Colocar los jumpers según tipo de repetidor deseado